



Nokalux sensorarmaturer är försedda med PIR eller HF-teknik beroende på armaturmodell. HF-tekniken arbetar på 5,8GHz och gör att sensorn reagerar på all typ av rörelse, även genom glasrutor eller tunna väggar. Sensorns känslighet kan lätt ändras enligt nedanstående instruktioner.

Det finns ett flertal versioner. De vanligaste är Sensor och Sensor Eco, gemensamt för båda är att man kan ställa in känsligheten på sensorn, efterlystid och vid vilken ljusnivå som sensorn skall tända ljuset.




Känslighet.

Ställs in för att få en lämplig funktion. Har man många fönster med rörelser utanför kan man ställa ner den.

1. Känslighet

Nivå 1	20 %
Nivå 2	30 %
Nivå 3	50 %
Nivå 4*	75 %
Nivå 5	100 %

* Fabriksinställning



Efterlystid.

Här ställer man in tiden för hur länge armaturen skall vara tänd efter det att rörelse inte längre uppfattas av sensorn. Inställningen kan justeras från 10 sek till 30 min. Gäller ej Sensor Dim Eco som går ner till 10 %.

2. Tidsinställning

(Tid för påslaget ljus)

Nivå 1*	10 sek
Nivå 2	1 min
Nivå 3	2 min
Nivå 4	5 min
Nivå 5	10 min
Nivå 6	15 min
Nivå 7	30 min



Ljusnivå.

Här ställer man in vid vilken ljusnivå som armaturerna skall tända vid rörelse. Med denna inställning kan man få sensorn att ta hänsyn till hur mycket dagsljus som det finns i lokalen. Ljusnivåer från 0 till 300 lux går att ställa in för tändning.

3. Dagsljussensor **

(Ljusnivå för tändning)

Nivå 1*	Tänder alltid
Nivå 2	Tänder under ca 300 lux
Nivå 3	Tänder under ca 150 lux
Nivå 4	Tänder under ca 50 lux
Nivå 5	Tänder under ca 5 lux

SENSOR AUTOLIGHT

En sensorarmatur av denna typ kan styra upp till 500W inklusive sin egen effekt. Eller max 6 elektroniska don.


Varje gång du trycker på en av knapparna kommer funktionen, som hör till den aktuella knappen, skifta till nästa nivå. Den aktuella nivån indikeras med motsvarande antal blinkningar på dioden.

SENSOR XS

En sensorarmatur av denna typ kan styra upp till 200W inklusive sin egen effekt. Eller max 2 elektroniska don. Ställ in önskad nivå enligt illustrationerna ovan.

SENSOR 5BP

En sensorarmatur av denna typ kan styra upp till 500W inklusive sin egen effekt. Eller max 2 elektroniska don.



Känslighet.

Avgör sensorns känslighet för rörelse i rummet. **OBS.** Känsligheten beror även på vilken höjd armaturen installeras på. Detta innebär att varje armaturs känslighet måste kalibreras individuellt.



Tid.

Avgör hur länge sensorn håller armaturen aktiverad efter den senast detekterade rörelsen. Om en ny rörelse detekteras inom denna tid kommer tiden att startas om på nytt. Tidsintervall mellan 30s och 30min kan väljas.



Dagsljussensor. **


Avgör vid vilket ljus från omgivningen som sensorn kommer att vara aktiv. För att få armaturen att tändas oavsett ljus, ställ detta reglage till max.

Position - : Minimal känslighet
Position + : Maximal känslighet


Position - : 30 s
Position + : 30 min

Position - : Reagerar vid 2lx
Position + : Reagerar vid 2000lx

****OBS!** Där sensorn ligger bakom en kupa kommer inte dagsljusavkänning att fungera, låt därför denna inställning vara "tänder alltid".

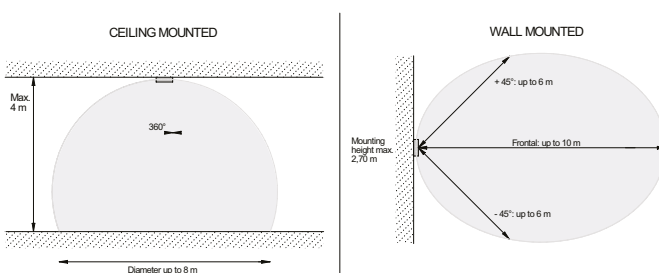

Om armaturen är placerad på 3 m höjd täcker sensorn en diameter på ca 6 m.

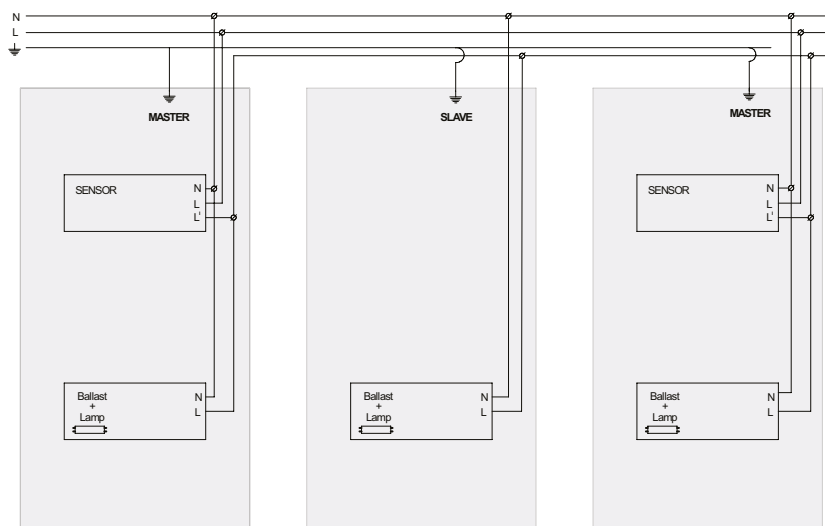

Armatyr med sensorfunktion tändes och släcker vid rörelse. Alla funktionerna enligt ovan kan ställas in, men armaturerna kan ej ljusregleras.

På samma grupp kan man ha flera sensorarmaturer. T ex i en korridor kan man ha två sensorarmaturer vid ändarna och en slavarmatur i mitten. Se kopplingschema.

Sensor Eco

Denna armatur är försedd med HF-don med ljusreglering, har även inbyggd sk Corridor-Funktion. Armaturen lyser med 10 % ljusflöde tills den uppfattar rörelse, går då snabbt upp till 100 %. Denna funktion ger en trygghetskänsla i t ex trapphus, parkeringsgarage och korridorer där man inte vill ha det helt mörkt.

Sensor Eco kan alltså användas som en fristående master-armatur eller ingå i stora komplexa anläggningar. De styrda armaturerna (slav-armaturer) skall också vara försedda med dimbart HF-don typ Tridonic Eco. Koppla samman armaturerna med en 4(noll-ledaren byglas internt i armaturen) alternativt 5-ledare enligt kopplingschema. Även här kan du ha mer än en sensorarmatur per grupp som styr slavarmaturer.

Det är möjligt att leverera armaturerna med Sensor Excel, färdigprogrammerade så att de släcker sig själva efter de har brunnit i 30 minuter på lägsta nivå, för att säkerställa att inte ljuset glöms bort på kvällen.

Sensor Smart Switch

Armatyren är försedd med sensor som ger möjlighet till automatisk tändning vid närvaro och släckning via funktionen BrightOut. Det innebär att armaturen konstant mäter ljusnivån. Om nivån är högre än inställt värde släcks armaturen automatiskt. Både efterlystid och BrightOut-nivå ändras lätt via 2 potentiometrar på sensorn.



Sensor Smart Dim

Armatyren är dimbar med Eco-don och försedd med sensor för avkänning av både dagsljus och närvaro. Sensorn styr då även ljusnivån steglöst, så att ljusnivån alltid är konstant och inte släcks vid detektion.

Man kan manuellt ändra nivån via dragsnöre. När man har önskat värde så drar man 2 gånger snabbt i snöret, armaturen bekräftar då med att blinka 2 gånger. Armaturen kommer ihåg senast inställt värde, även vid strömavbrott tack vare inbyggd minnesfunktion. Möjlighet finns också att styra ljusnivån för flera armaturer externt via tryckknapp på vägg.

Ljusnivåer, känslighet och efterlystider kan enkelt programmeras via en fjärrkontroll eller den inbyggda potentiometern med 16 fasta steg. En Master-armatur kan styra totalt 25 driftdon i samma krets.

ActiLume

Armatyren är dimbar med DALI-don och försedd med sensor för avkänning av både dagsljus och närvaro. Sensorn styr då även ljusnivån steglöst, så att ljusnivån alltid är konstant och inte släcks vid detektion.

Man kan manuellt ändra nivån via dragsnöre. När man har önskat värde så trycker man in serviceknappen på sensorn för att låsa nivån. Armaturen kommer ihåg senast inställt värde, även vid strömavbrott tack vare inbyggd minnesfunktion. Möjlighet finns också att styra ljusnivån för flera armaturer externt via tryckknapp på vägg.

Ljusnivåer, känslighet och efterlystider kan enkelt programmeras via en fjärrkontroll eller via serviceknappen som har 10 fasta program. En Master-armatur kan styra totalt 25 driftdon i samma krets.